

## PULIZIA E MANUTENZIONE - DRENO e DRENO PLUS




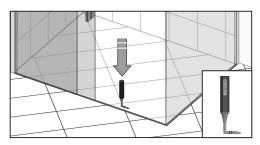


Inserire la chiave di sollevamento nello spazio intercorrente tra la pedana e il piatto doccia mantenendone l'estremità parallela alla direzione della fessura.

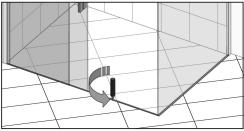


Ruotare la chiave di sollevamento di 90° in modo tale che la sua estremità faccia presa sulla pedana.

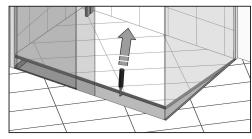

Tirare la chiave di sollevamento verso l'alto per uno spazio sufficiente ad effettuare una presa manuale.

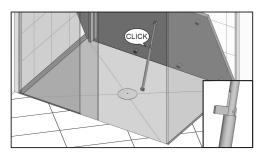

Proseguire poi con il sollevamente della pedana fino al bloccaggio della sospensione a scatto

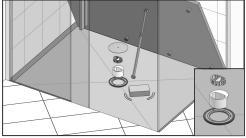

Estrarre con cura la griglia del sifone quindi ripulire da ogni impurità e risciacquare abbondantemente. Seguire poi con la pulizia del piatto doccia utilizzando un prodotto neutro.



Una cura periodica del prodotto contribuirà a mantenerlo in perfetta efficienza nel tempo.

## ATTENZIONE!

Non usare mai, detergenti o disinfettanti abrasivi contenenti alcol, acido cloridrico o acido fosforico ed in nessun caso spugne e pagliette abrasive.

L'impiego di prodotti non consigliati può deteriorare irrimediabilmente la superficie degli accessori.