


## BOX DOCCIA SCORREVOLE

Linea:




**Prima di procedere con l'installazione controllare le misure del box con quelle del piatto.**

1. Controllare che i profili (in dotazione per il montaggio dei vetri fissi lato muro), siano perfettamente perpendicolari e coassiali con le fessure predisposte nel piatto doccia.
2. Praticare i fori di ancoraggio alle pareti.
3. Montare i profili con viterie in dotazione e sigillare con silicone.
4. Controllare che i vetri fissi siano perfettamente alloggiabili tra i profili e le fessure del piatto doccia, controllando nuovamente che siano in bolla.

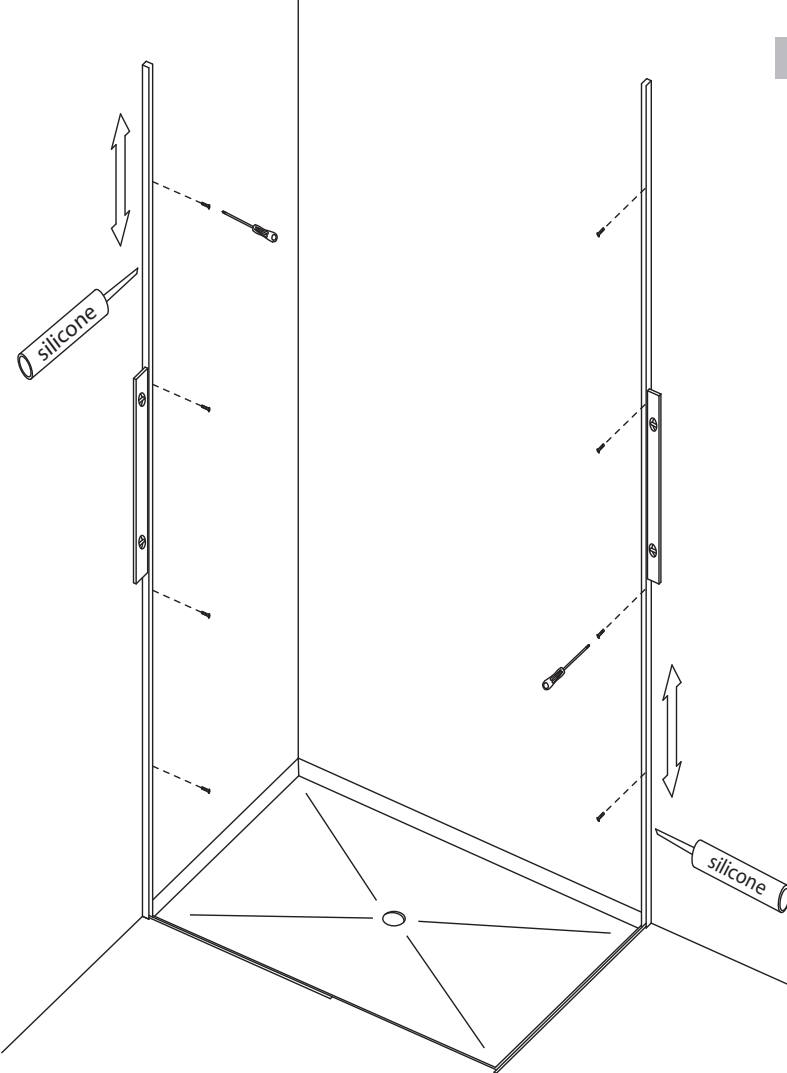

## BOX DOCCIA SCORREVOLE


Linea:

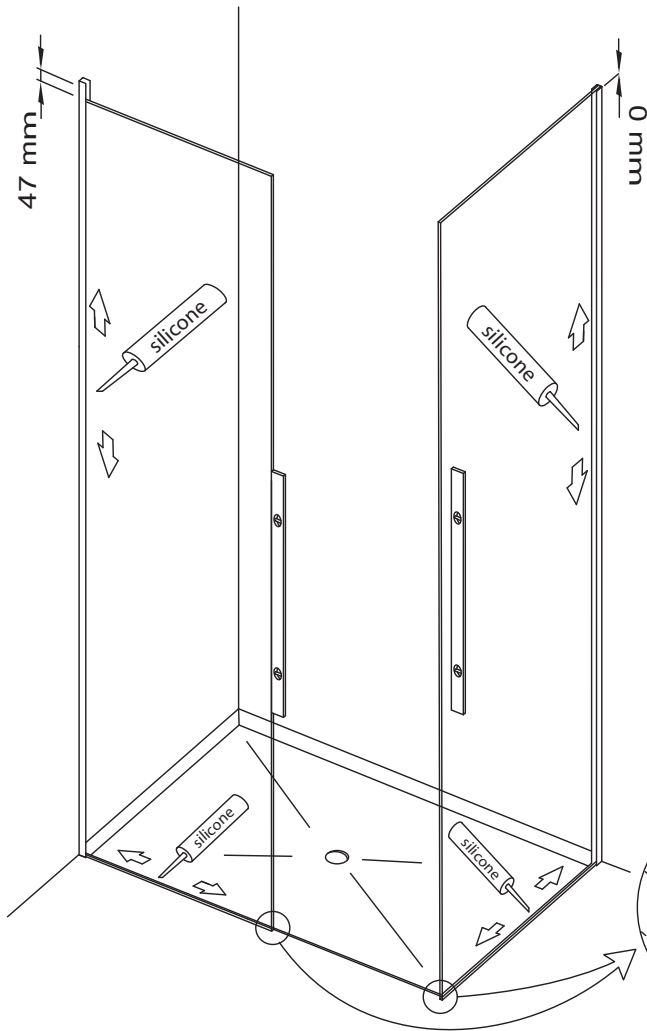

5. Utilizzare degli spessori in teflon / plastica, da inserire nelle fessure di alloggiamento per evitare attrito tra vetro e acciaio (vedi dettaglio 1).

6. Riempire con il giusto spessore di silicone le fessure di alloggiamento per il fissaggio dei vetri.

7. Procedere all'inserimento dei vetri fissi controllando che l'altezza corrisponda alle misure come da disegno e che vadano in battuta nelle fessure predisposte del piatto doccia (vedi dettaglio 2).

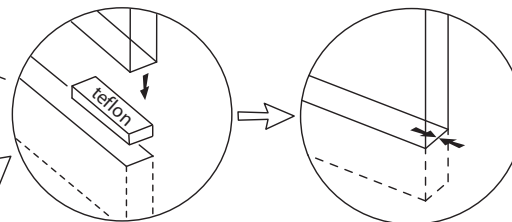


Dettaglio 1

Dettaglio 2

## BOX DOCCIA SCORREVOLE


Linea:

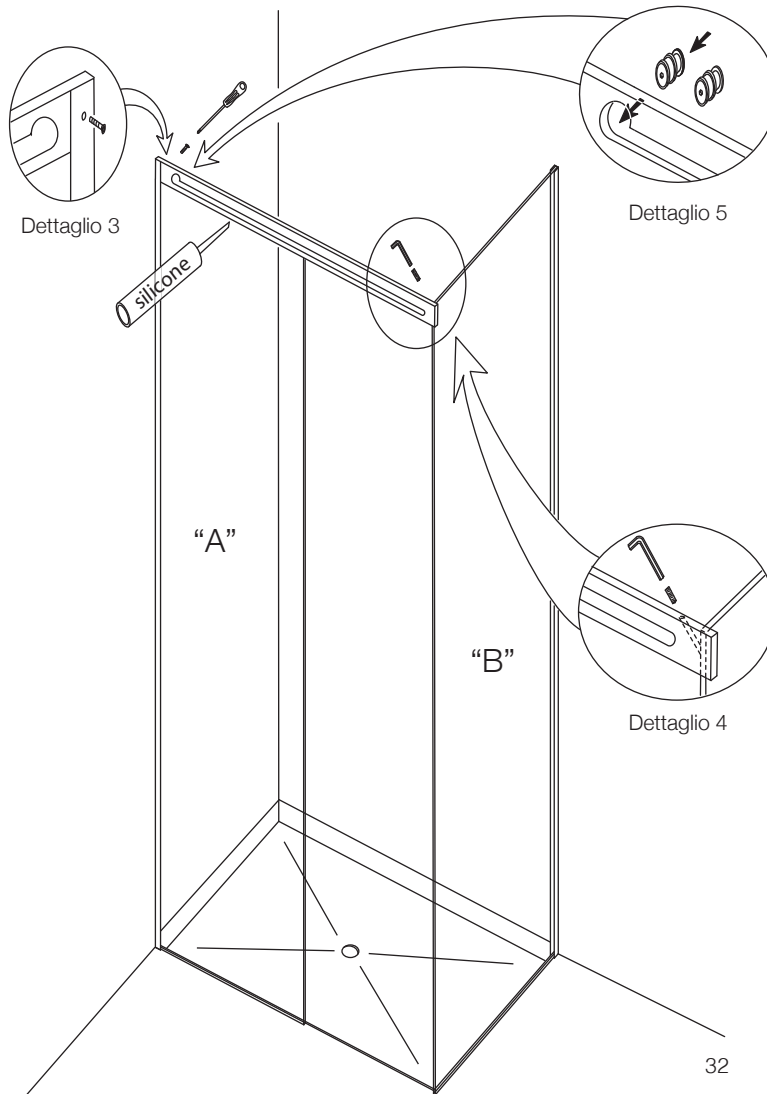

8. Montare la barra di scorrimento fissandola con la vite in dotazione nel profilo del vetro "A" (vedi dettaglio 3) avvalendosi del silicone

9. Bloccare la barra sul vetro "B" (vedi dettaglio 4)

10. Inserire i carrelli nella sede della fessura di scorrimento (vedi dettaglio 5)

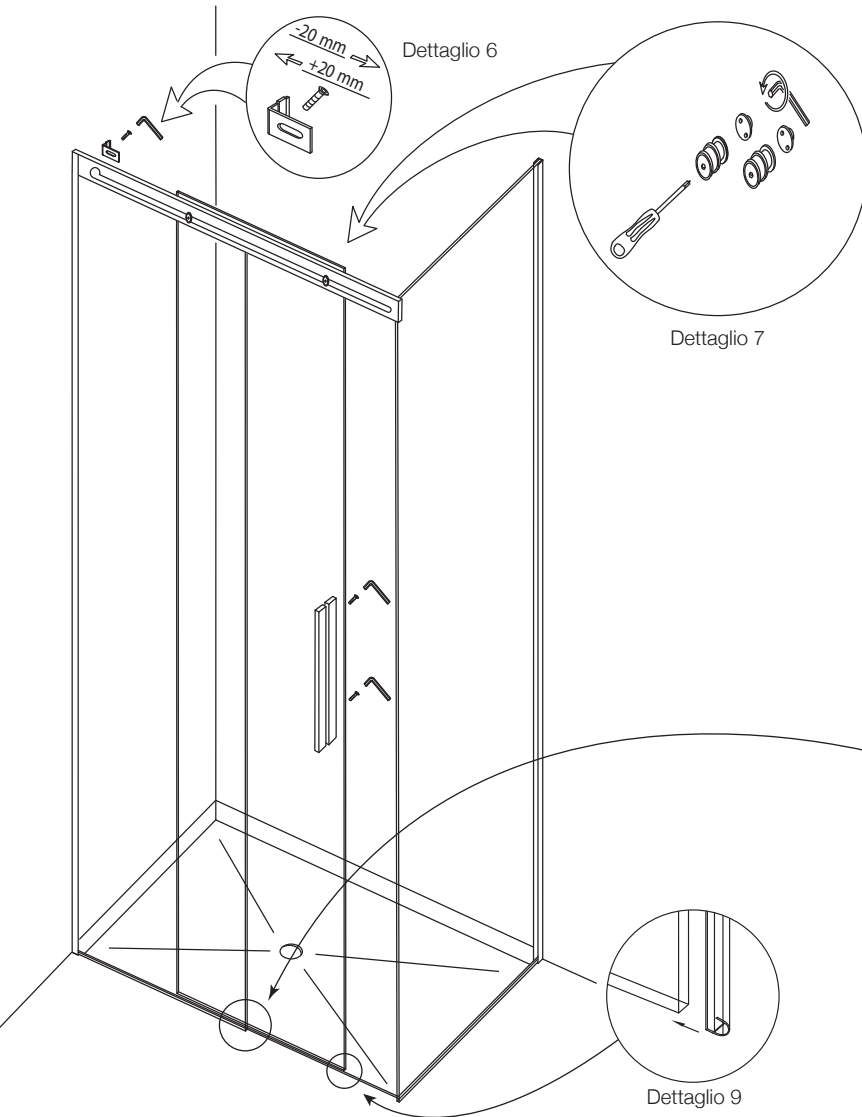

11. Montare la maniglia sull'anta scorrevole


12. Procedere alla connessione dell'anta scorrevole ai carrelli precedentemente inseriti nella barra

13. Fissare il fermo di finecorsa (vedi dettaglio 6)

14. Regolare la messa in bolla dell'anta scorrevole e il fermo di fine corsa (vedi dettaglio 7)

15. Regolare nella fessura di scorrimento inferiore le viti in teflon per il movimento fluido dell'anta (vedi dettaglio 8)

16. Montare la guarnizione di battuta sull'anta scorrevole (vedi dettaglio 9)

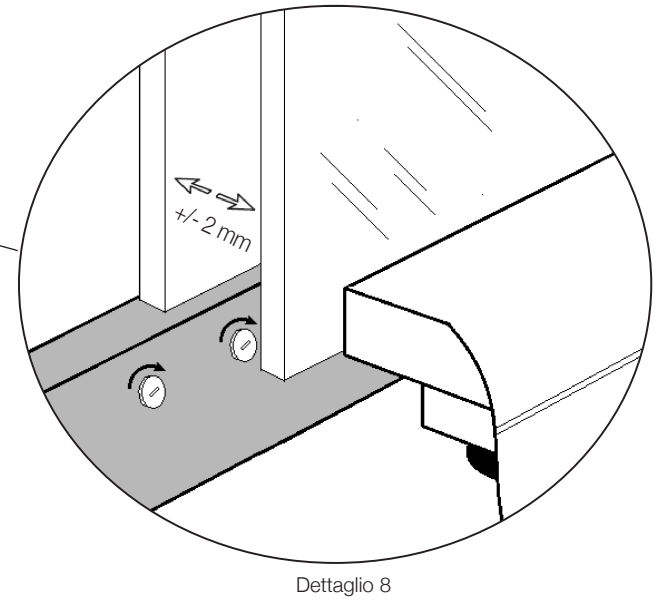


## BOX DOCCIA SCORREVOLE “NICCHIA”


Linea:



**Prima di procedere con l'installazione controllare le misure del box con quelle del piatto.**

1. Controllare che i profili (in dotazione per il montaggio dei vetri fissi lato muro), siano perfettamente perpendicolari e coassiali con le fessure predisposte nel piatto doccia.
2. Praticare i fori di ancoraggio alle pareti.
3. Montare il profilo con viterie in dotazione e sigillare con silicone.
4. Controllare che il vetro fisso sia perfettamente alloggiabile tra il profilo e la fessura del piatto doccia, controllando nuovamente che siano in bolla.

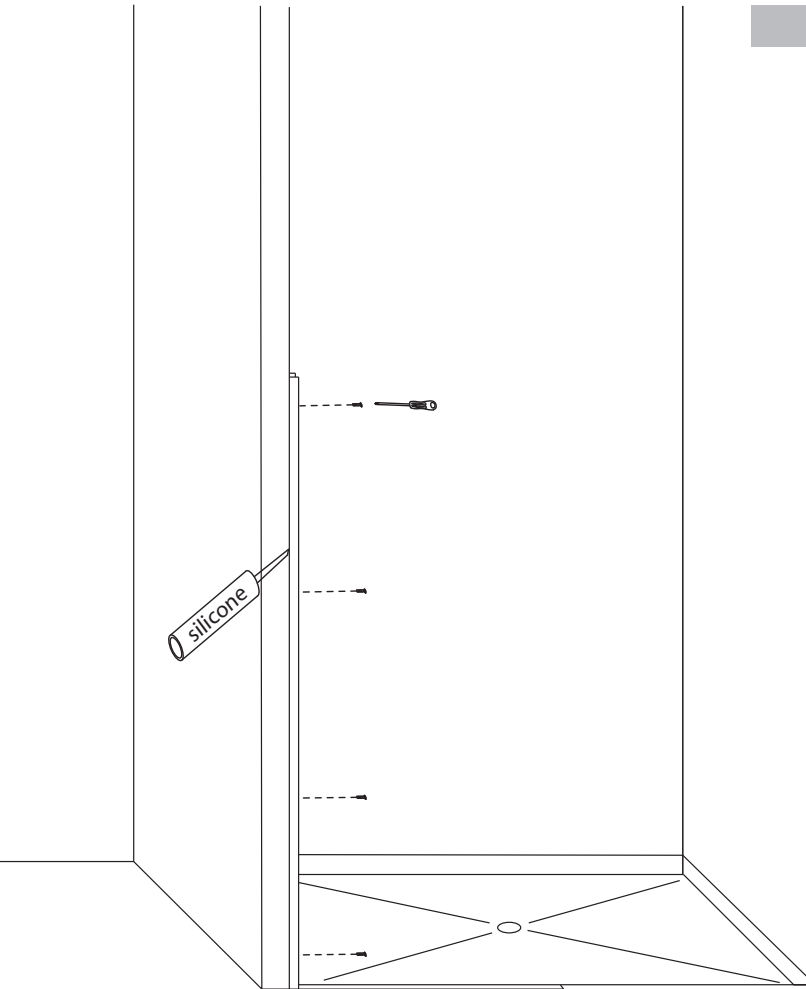

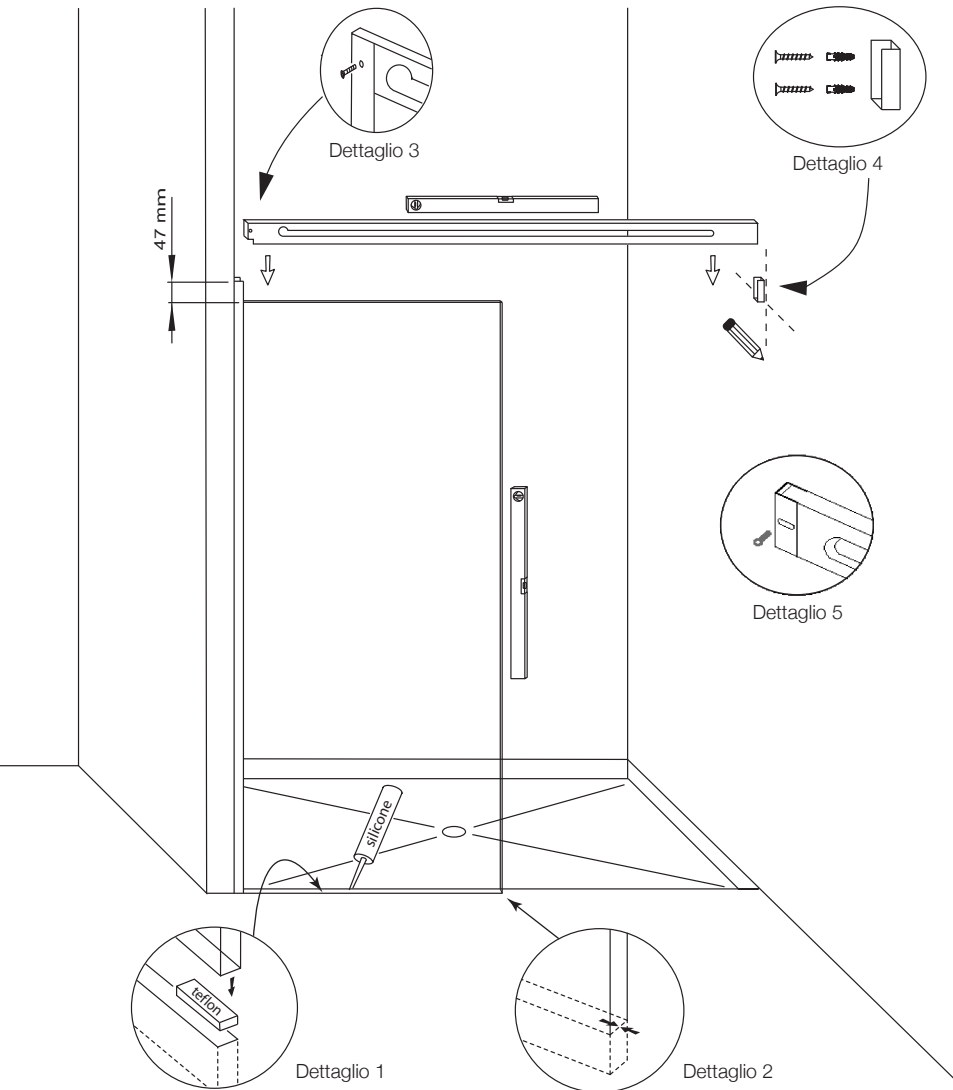

5. Utilizzare degli spessori in teflon / plastica, da inserire nelle fessure di alloggiamento per evitare attrito tra vetro e acciaio (vedi dettaglio 1)

6. Riempire con il giusto spessore di silicone le fessure di alloggiamento per il fissaggio dei vetri

7. Procedere all'inserimento dei vetri fissi controllando che l'altezza corrisponda alle misure come da disegno e che vadano in battuta nelle fessure predisposte del piatto doccia (vedi dettaglio 2)

8. Posizionare la barra di scorrimento a secco fissandola con la vite in dotazione nel profilo a muro (vedi dettaglio 3); quindi controllando la messa in bolla segnare il punto di fissaggio del sostegno a muro (vedi dettaglio 4)

9. Fissare il sostegno a muro con viti in dotazione (vedi dettaglio 4)

10. Montare al barra di scorrimento fissandola come dettaglio 3 e 5.

11. Proseguire con la posa e la regolazione seguendo le istruzioni del "BOX DOCCIA SCORREVOLE" (dal punto 10).


## BOX DOCCIA “PER PIATTI DOCCIA TRADIZIONALI”

Linea: 

I box doccia in vetro, acquistati per piatti doccia tradizionali, possono essere montati anche senza profili di sostegno a terra fissando direttamente i vetri sul bordo del piatto doccia o direttamente a pavimento.

Qui di seguito i particolari utili per un buon fissaggio.


**NB: per tutte le altre componenti seguire le istruzioni di posa nelle pagine precedenti**

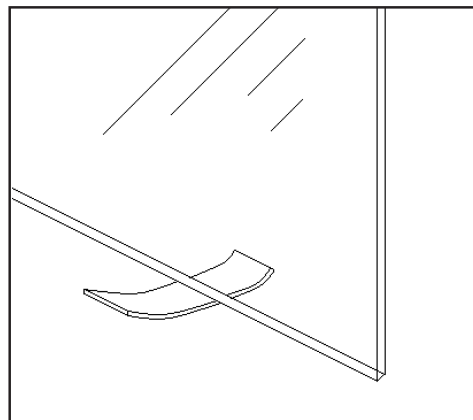


1. Prima della posa dei vetri fissi mettere sempre uno spessore in gomma trasparente spess 1-2 mm per tenerli sollevati dal pavimento.

Lo spessore avrà diverse funzioni:

- antiattrito vetro/pavimento
- antiscivolo al momento della posa
- crea una fessura per l'incollaggio del silicone.

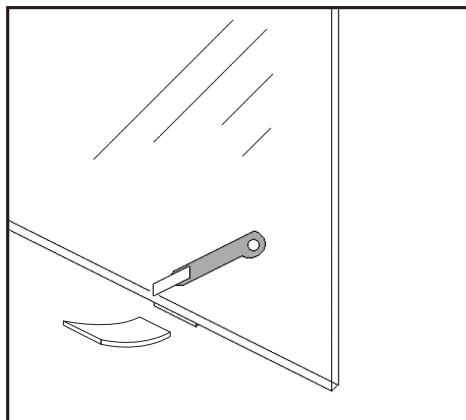

2. Controllare tutte le misure e i livelli, fissare il vetro con metalleria in dotazione poi procedere al taglio dello spessore a filo vetro su ambo i lati.

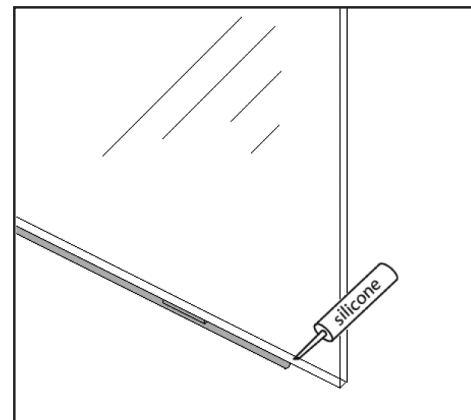

3. Procedere con l'incollaggio e sigillatura a silicone.