




PULIZIA E MANUTENZIONE PIATTO DOCCIA

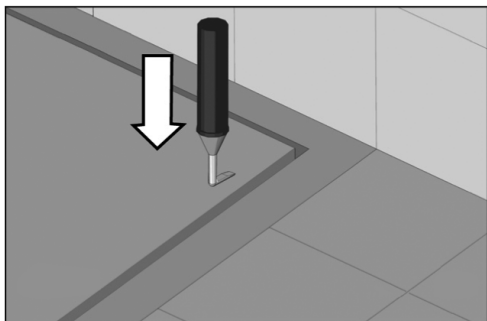


Inserire la chiave SILVERPLAT nello spazio intercorrente tra la pedana e il piatto doccia mantenendone l'estremità parallela alla direzione della fessura.

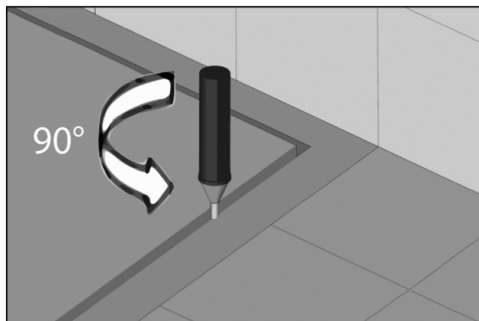


Ruotare la chiave SILVERPLAT di 90° in modo tale che la sua estremità faccia presa sulla pedana.

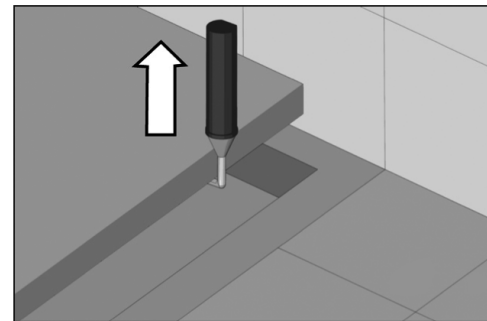

Tirare la chiave SILVERPLAT verso l'alto per uno spazio sufficiente ad effettuare una presa manuale.

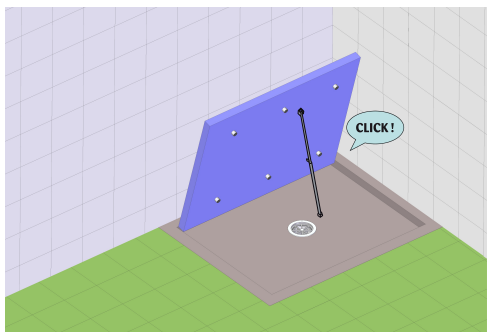

Proseguire poi con il sollevamento della pedana fino al bloccaggio della sospensione a scatto

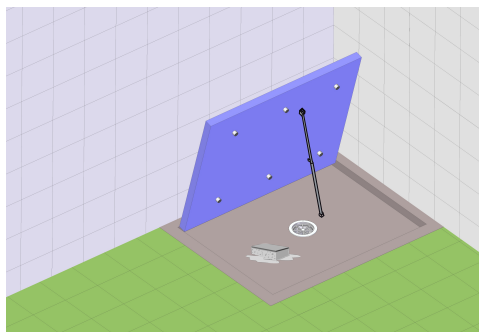

Provvedere alla pulizia del piatto e del sifone

NB: Una cura periodica del prodotto contribuirà a mantenerlo in perfetta efficienza nel tempo.

ATTENZIONE!
Per una accurata pulizia utilizzare un prodotto neutro

PULIZIA E MANUTENZIONE BOX DOCCIA

Per garantire igiene ed estetica delle superfici vetrose SILVERPLAT consiglia l'uso di "Tecnoclean" trattamento anticalcare in dotazione.

- Applicare quindi il prodotto su vetro ben pulito con un tampone di cotone idrofilo in maniera uniforme.
- Lasciare asciugare per circa 20-30 minuti fino a vetro asciutto e risciacquare abbondantemente.

Per approfondimenti attenersi alla scheda d'uso del prodotto "Tecnoclean".

Una cura periodica del prodotto contribuirà a mantenerlo in perfetta efficienza nel tempo.

Vi consigliamo di utilizzare sempre ad ogni doccia il tergivetro in dotazione per eliminare le gocce in eccesso e di asciugare sempre gli accessori in metallo (cerniere, profili e braccetti), con un panno morbido o una pelle di daino ma solo quando la cabina è bagnata per evitare di graffiare le superfici.

ATTENZIONE

Non usare mai, in nessun caso detersivi liquidi contenenti sostanze abrasive o a base di acido muriatico, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico disinfettanti vari ecc. o spugne e pagliette abrasive.

L'impiego di prodotti non consigliati può deteriorare irrimediabilmente la superficie degli accessori, in tal caso SILVERPLAT non si terrà responsabile.

CONSIGLI PER LA PULIZIA

I depositi di calcare e di sporco che eventualmente si depositassero sugli accessori, possono essere rimossi agevolmente con una soluzione di acqua ed aceto (concentrazione max 15%, cioè circa un bicchiere da 10 ml in un litro d'acqua).

Lavare quindi con acqua e sapone e risciacquare.

SCHEDA D'USO TECNOCLEAN

Trattamento su superfici nuove:

Praticare una semplice pulizia del supporto, e lasciare asciugare.

- Agitare sempre bene il prodotto prima del uso. Il prodotto non va allungato con altre sostanze o acqua.
- passare sulla superficie pulita e asciutta il prodotto TECNOCLEAN con un tampone di cotone idrofilo (ovatta) abbondantemente e uniformemente (aspetto della superficie: bagnato non gocciolante)
- Tracce del prodotto sui profilati di metallo o plastica sono da rimuovere durante il lavoro.
- lasciare asciugare per circa 20-30 minuti fino a vetro asciutto, se l'ambiente è umido necessita di più tempo.
- Pulire per rimuovere i resti del trattamento che non si sono combinati con il vetro con panno umido o meglio lavare la superficie con detersivo neutro
- Quindi asciugare la superficie trattata; qualora si vedesse che l'applicazione non è stata passata abbondantemente su tutta la superficie, è possibile ripassare a superficie asciutta il trattamento.

NB: Se lo spessore è troppo sottile, non avviene la giusta reazione a causa del prodotto che non va a chiudere le rugosità del vetro che sono fonte di aggrappamento del calcare, sali, batteri.

Trattamento su superfici usate:

Prima di iniziare il trattamento è indispensabile rimuovere perfettamente i depositi di calcare e altri residui presenti dalle superfici, utilizzando un prodotto anticalcare o REMOV GEL.

L'applicazione sulle tracce di calcare rende inutile il trattamento.

Dopo avere rimosso con la massima cura il calcare, asciugare e procedere con l'applicazione TECNOCLEAN seguendo le istruzioni sopra indicate per il trattamento delle superfici nuove.

Il trattamento NON è tossico e può essere ripetuto senza controindicazioni ai primi segni di abrasione; trattamenti sovrapposti non ne aumentano l'efficienza o la durata.

Consumo:

flacone 125 ml a spruzzo 5-6 mq - flacone 125 ml a tampone 7-9 mq

Durata:

- ca. 12/18 mesi su sanitari di ceramica. (con acqua calcarea)

- Durata su vetro varia dai 6/12 mesi a secondo di una corretta applicazione e di un corretto mantenimento che sono ragioni essenziali. (con acqua calcarea)

Prove di laboratorio hanno evidenziato una durata anche fino a 8 anni (dato rilevato su vetrate di palazzi di 10 anni fa, dove il trattamento e' ancora presente)

Vantaggi:

estetici: aspetto sempre pulito e più brillante, più lunghi i intervalli tra le pulizie. Resiste a contaminazioni superficiali come smog, depositi di calcare e sodio ecc., graffiature, macchie e offuscamento e segni di invecchiamento del vetro mantenendo l'aspetto e le prestazioni originali del vetro e della ceramica.

funzionali: protezione extra contro i depositi di calcare e Sali ossidanti

- superfici molto facili da pulire eliminando così il bisogno di metodi di pulizia aggressivi e abrasivi. La differenza tra supporti trattati e non trattati però si evidenzia quando, dopo un prolungato utilizzo, sulla superficie non trattata cominciano a formarsi inevitabili rugosità di calcare o segni provocati da abrasivi utilizzati nelle pulizie più aggressive.

igienici: azione di neutralizzazione dei depositi dell'acqua; l'acqua scorre via molto velocemente, senza lasciare residui e trascina con sé sporco, calcare, sali, batteri. Per i vetri trattati del box doccia è un buon accorgimento di passare dopo l'uso del box doccia con il getto della doccia sul vetro o sulle mattonelle per rimuovere con la forza del getto quelle piccole gocce che sono rimaste sul trattamento.

Effetto antibatterico duraturo nel tempo: Analisi microbiologiche effettuate da Università Bologna Dipartimento Scienze e Tecnologie, prot. 2507/12 + prot. 2743/12 + prot. 2744/12 + prot. 2745/12 (vedi sezione Certificazioni) su campioni trattati mostrano abbattimento batterico del 97/99% a secondo i batteri con cui sono stati contaminati in riferimento a un vetro non trattato.

Questa caratteristica del trattamento e' tenuta in primaria considerazione da: ospedali case di cura, enti pubblici, alberghi dove esistono molteplici contatti ed esiste una volontà di circoscrivere il propagarsi batterico.

AVVERTENZE !

IL PRODOTTO DEVE ESSERE TENUTO FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E DEVE ESSERE USATO ESCLUSIVAMENTE CON GUANTI, OCCHIALI E IN LOCALE ARIEGGIATO, EVITANDO L'INALAZIONE DIRETTA. ATTENERSI ALLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO.

PER SPECCHI: NON PASSARE ASSOLUTAMENTE IL PRODOTTO NELLA PARTE POSTERIORE DEL VETRO, NE DANNEGGIA LA SPECCHIATURA.

NON UTILIZZARE SU CROMATURE, ALLUMINIO E PLASTICA IN QUANTO NE ALTERA L'ASPETTO.

IN AMBIENTI DOMESTICI TENERE IL LOCARE BEN AREATO ONDE EVITARE ACCUMULI DI VAPORI DANNOSI PER LA SALUTE E ACCESSORI CROMATI.

